

# Extinction avec le bouton Reset

S'il est nécessaire d'effectuer un reset forcé de l'appareil, vous pourrez l'effectuer à l'aide d'un trombone et du bouton prévu à cet effet sous l'appareil.

Pour procéder à l'extinction complète du robot, suivez la procédure ci-contre.

## Cas particulier

La LED sous l'écran du robot reste allumée.

1




Si la LED est allumée

2



Mettre le robot sur le côté, pour accéder au dessous

3

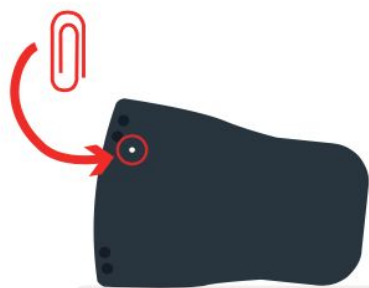

Avec un trombone, appuyer dans le petit trou situé comme sur l'illustration